

ICP-W-5020G-2C 系列控制器说明

Made By Shuangyi


修订记录:

Rev	Data	Author	Description
1.0	210106	Shuangyi	ICP-W-5020G-2C 系列控制器说明 1、U 盘启动设置选项 2、驱动安装顺序 3、上电自启动设定 4、设置分辨率


一、使用 U 盘启动



通过按键“F11”自己设置启动顺序【F11 按键为启动顺序菜单选择】。

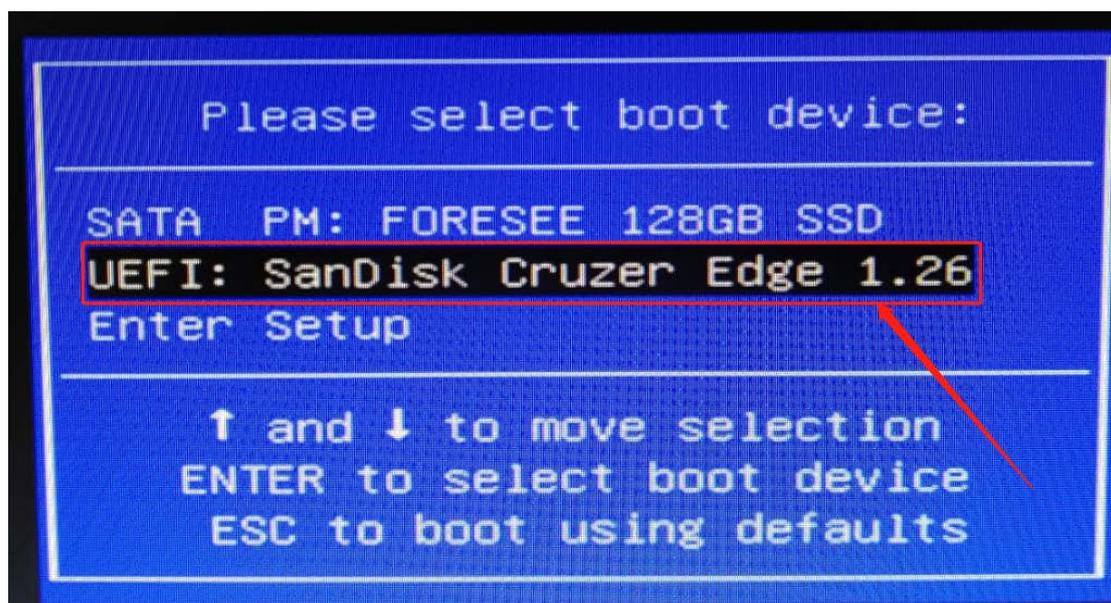

选择从 U 盘启动

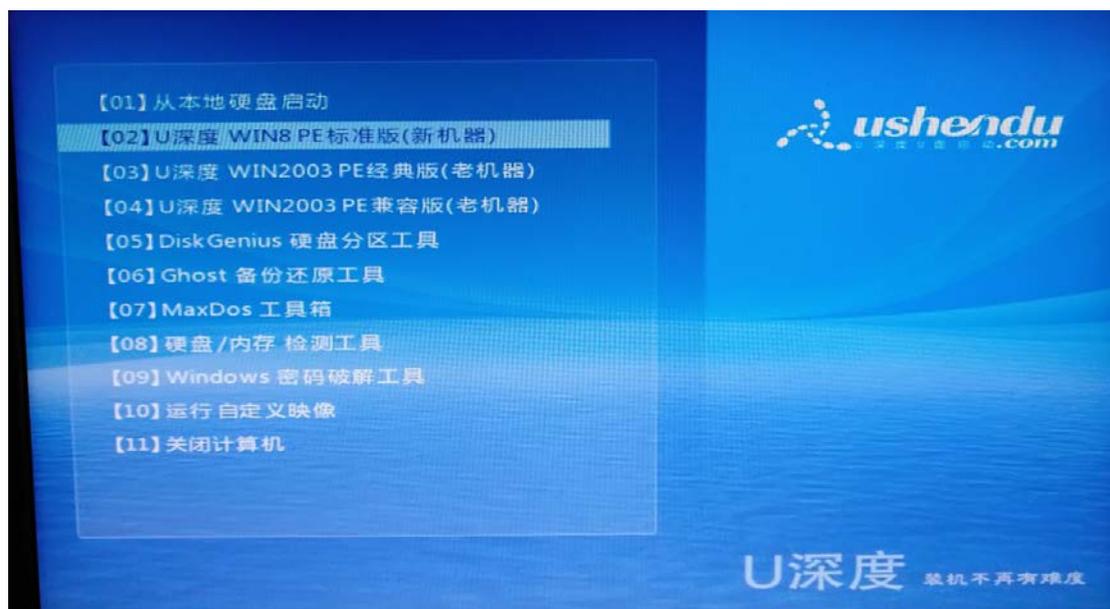


进入 PE 系统，方便我们后续的操作系统安装。

二、驱动程序安装方式

	(USB Patch) for XP	2018-08-11 10:33	文件夹
	Audio	2018-08-11 10:33	文件夹
	Chipset	2018-08-11 10:33	文件夹
	dotnet	2018-08-11 10:33	文件夹
	iAMT 9.0	2018-08-11 10:33	文件夹
	LAN	2018-08-11 10:33	文件夹
	RST	2018-08-11 10:33	文件夹
	USB3.0	2018-08-11 10:33	文件夹
	VGA	2018-08-11 10:33	文件夹

驱动程序文件夹

一般安装驱动程序的顺序如下所示：

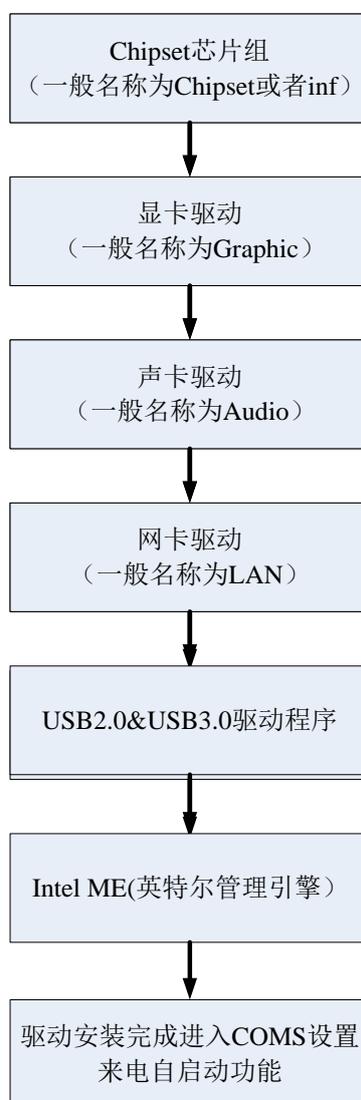

安装驱动程序的顺序一般如上图所示。

三、上电自启动设定

上电自启动设定

开机启动按“DEL”按键可进入 BIOS



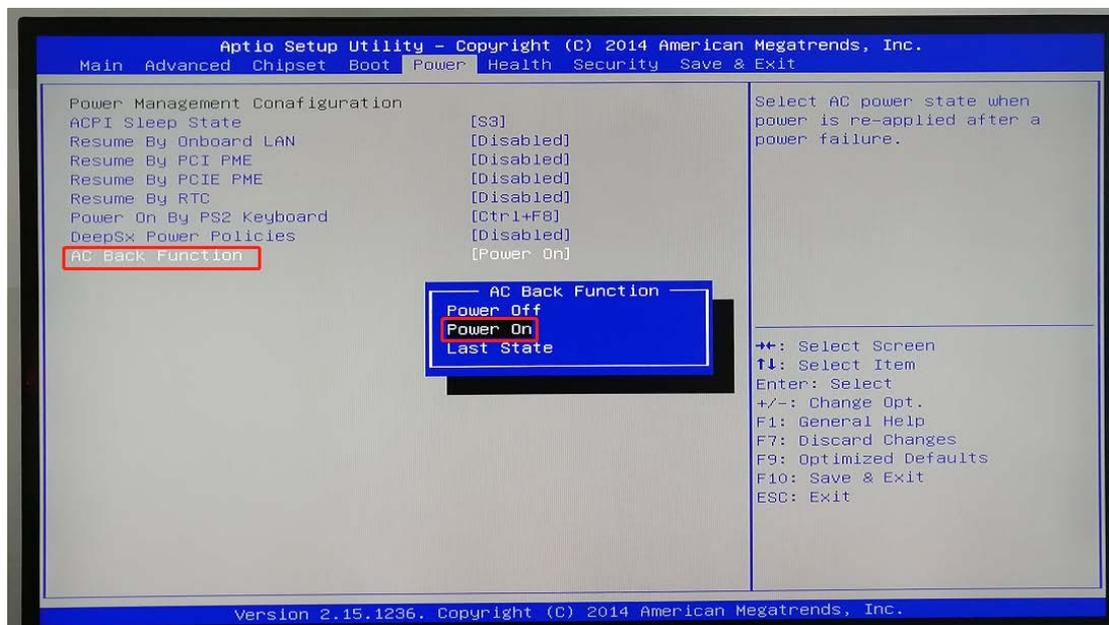


Fig.1 "Power"标识框
来电自启动选项

"选中 AC Back Function "选项，设置为“Power On”，设置此选项的目的为电源开启后，电脑自动启动。

四、电脑分辨率显卡设定

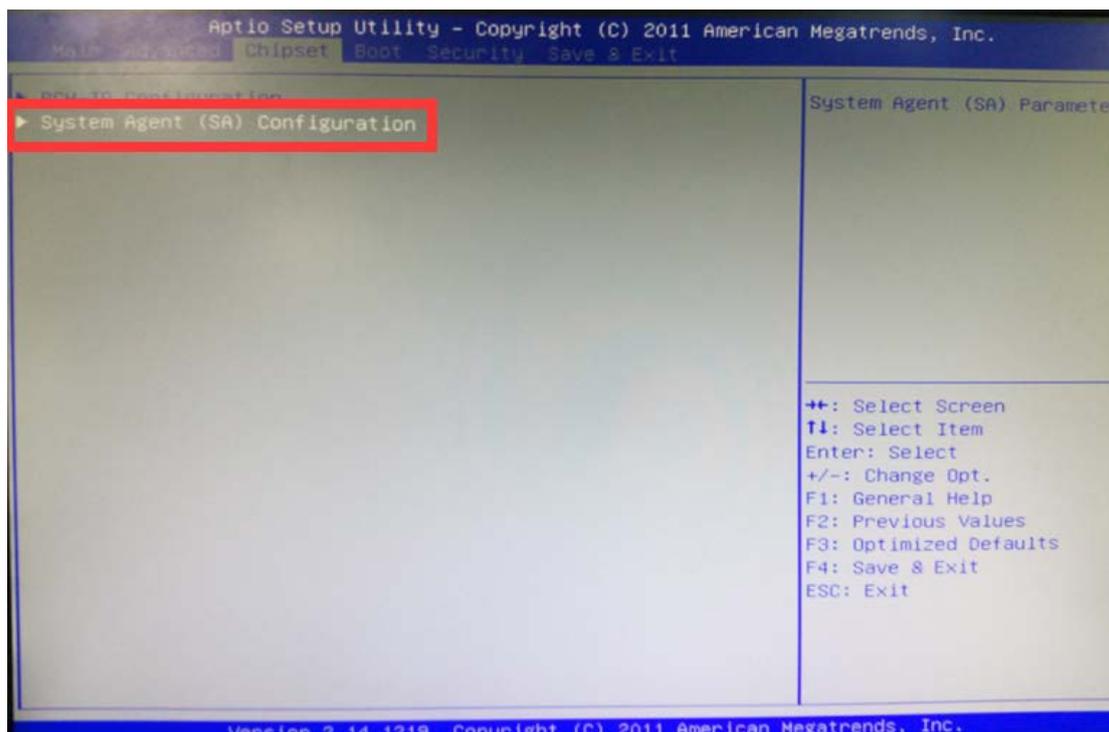

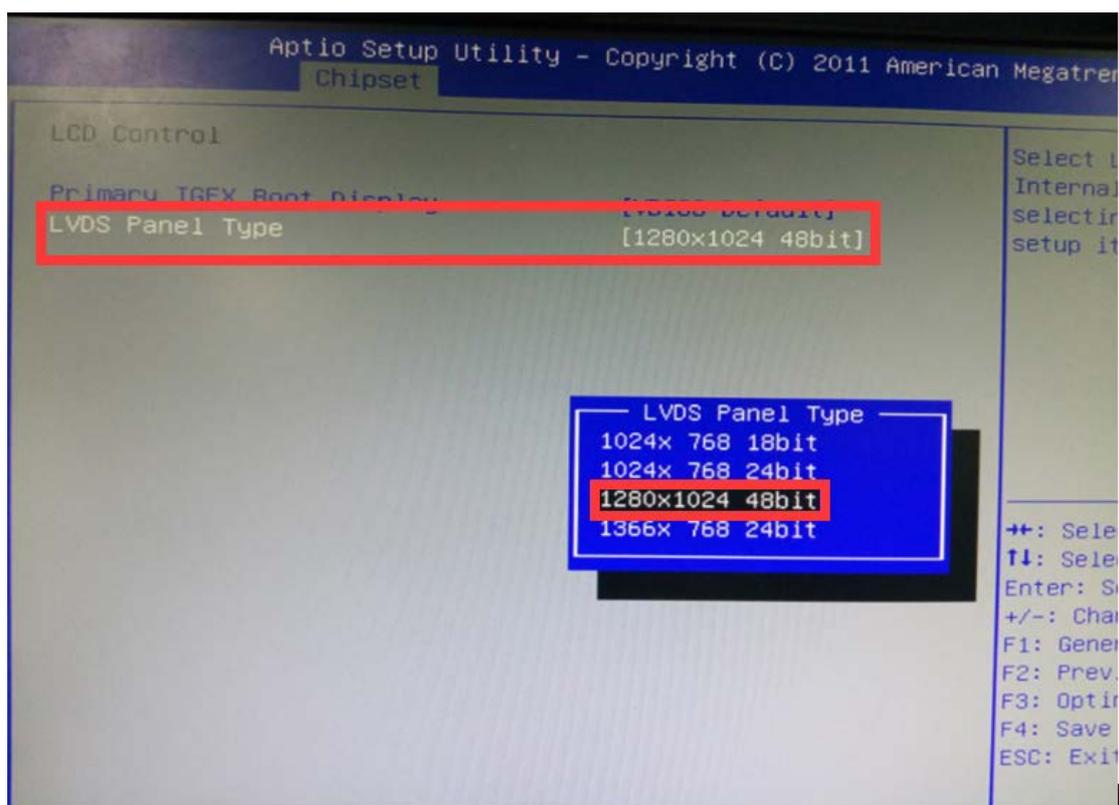

设定分辨率

将"LVDS Panel Type"分辨率设定为 1280x1024 48bit.

五、增加接显示器设置 1920x1080 分辨率设定方法

使用 VGA 接口，首先需要显示器支持 1920x1080 的分辨率，然后按照以下方法设定即可完成 1920x1080 分辨率的设定。



按照上图设定方法设定，即可完成支持 1920x1080 分辨率。